


LCD **LED**

7.5.1 Programación de la Configuración de Usuarios

Nota: Cada opción es considerada ON cuando el número aparece entre corchetes

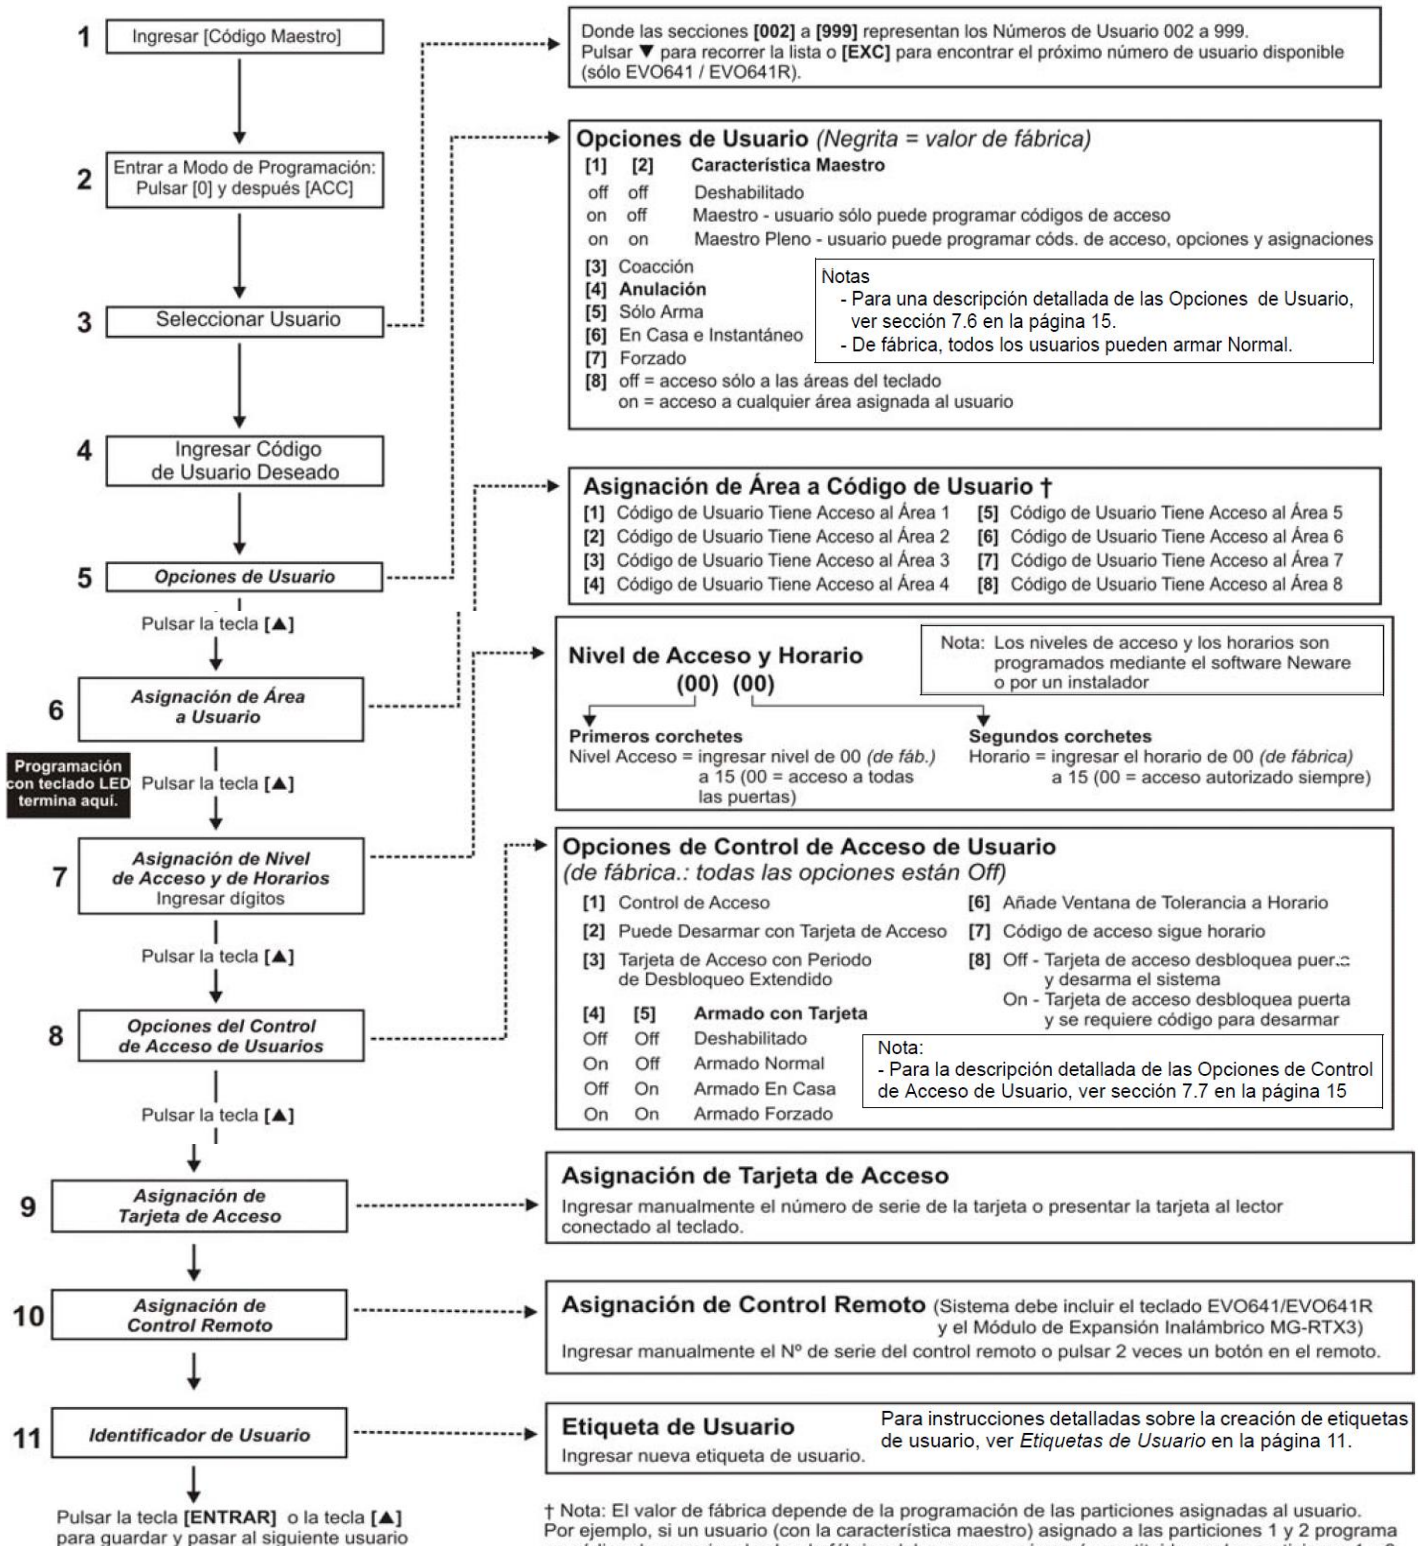

Pantalla de Fallos

Si se experimentan problemas en el sistema, el mensaje *PROBLEMA(S) (FALLO) VER* aparece en la pantalla, o la luz de acción *FALLO* se ilumina. La Pantalla de Fallos sólo muestra los fallos que ocurren en el área(s) a la cual fue asignado el teclado. Los fallos potenciales han sido clasificados en ocho grupos. Sólo los fallos pertinentes al usuario son listados y explicados abajo. Si ocurre un fallo que no aparece en la lista aquí abajo, comunicarse con el instalador. Para acceder a la Pantalla de Fallos:

1. Pulsar la tecla **[FALLO]**.

El nombre del Grupo de Fallos con el fallo específico aparece en la pantalla. Pulsar las teclas **[▲]** y **[▼]** para recorrer los Grupos donde ocurran fallos.

En el teclado LED DGP2-648BL, la luz de acción *FALLO* parpadea y la luz (luces) numérica que representa el número del grupo de fallos se ilumina.

2. Pulsar el **[NÚMERO]** del Fallo que se desea ver.



De ocurrir cualquier problema, sugerimos enfáticamente comunicarse con el instalador de inmediato para que efectúe una inspección del sistema.

9.1.1 Grupo 1: Sistema

[1] Fallo de CA

La central detectó un fallo de alimentación. Este fallo indica que el sistema es alimentado por la batería de reserva. Si aparece este fallo y no hay un corte de alimentación en el local, llamar al instalador para que repare el sistema.

[2] Fallo de Batería

La batería de reserva está desconectada, necesita ser recargada o reemplazada.

[5] Sirena Ausente

Esto indica que el sistema detectó que la campana o sirena no está conectada.

9.1.2 Grupo 2: Comunicador

[1] SLT1

La central no puede acceder a la línea telefónica principal.

[2] a [5] Fallo al Comunicar (1 a 4)

La central no pudo comunicarse con la receptora mediante todos los números de teléfono asignados.

[6] Fallo al Comunicar con PC

La central no puede comunicarse con el software WinLoad.

9.1.3 Grupo 5: Sabotaje de Zona

La zona(s) que fue sabotada es mostrada en la pantalla LCD.

9.1.4 Grupo 6: Batería Baja en Zona

Si la batería de un dispositivo inalámbrico tiene que ser cambiada, la zona asignada al dispositivo es mostrada en la pantalla LCD.

9.1.5 Grupo 7: Fallo de Zona

Un dispositivo inalámbrico dejó de comunicarse con su receptor, o un fallo de conexión o de CleanMe™ ocurre con los detectores de humo.

9.1.6 Grupo 8: Pérdida de Hora

Indica que la hora y fecha fueron devueltas a los valores de fábrica. Este es el único fallo que recomendamos sea el usuario mismo quien lo corrija. El mensaje *AJUSTE HORA (8) PARA PONER* aparece en la pantalla LCD después de haber pulsado la tecla **[FALLO]** o la tecla **[F0]**. Ver la sección 10.4 en la página 21 para poner la hora y fecha.

10.4 Configuración de la Hora y Fecha

Para reinicializar la hora y fecha:

1. Ingresar un[CÓDIGO DE ACCESO] y pulsar la tecla **[FALLO]** .
2. Pulsar la tecla **[8]**.
3. Para cambiar la hora, ubicar el cursor debajo del número que se desea cambiar usando la tecla **[▲]** e ingresando la hora de acuerdo al reloj de 24 horas (i.e. 9 a.m. es 09:00 y 9 p.m. es 21:00).
4. Para cambiar la fecha, ubicar el cursor debajo del número que se desea cambiar e ingresar la fecha correcta siguiendo el formato año /mes /día.
5. Pulsar la tecla **[ENTRAR]** para guardar y salir.

En el teclado LED DGP2-648BL, efectuar lo siguiente:

1. Ingresar un **[CÓDIGO DE ACCESO]** y pulsar la tecla **[FALLO]** .
2. Pulsar la tecla **[8]**.
3. Ingresar la hora y los minutos usando el formato de 24 horas (i.e. 9AM. es 09:00 y 9PM. es 21:00).
4. Ingresar la fecha en el formato aaaa /mm /dd.
5. Pulsar **[BORRAR]**.

10.6 Alarmas de Pánico

El sistema puede ser programado para enviar una alarma a la receptora solicitando ayuda de la policía, médica, de los bomberos o de la persona que desee el usuario, cuando se pulse una combinación predeterminada de teclas. Para generar una alarma de pánico, mantener pulsada simultáneamente la combinación de teclas que se muestra en la Tabla 4 en página 22. El instalador puede programar la alarma para que sea audible o silenciosa.

Tabla 4: Teclas de Pánico

Tipos de Alarma de Pánico	Teclas a pulsar y mantener simultáneamente
Pánico de Urgencia	Mantener pulsadas las teclas [1] y [3] .
Pánico de Auxilio	Mantener pulsadas las teclas [4] y [6] .
Pánico de Incendio	Mantener pulsadas las teclas [7] y [9] .

5.6 Programación de Anulación

Se puede anular ciertas zonas cuando se arma el área(s) protegida. Cuando una zona es anulada, ésta no es tomada en cuenta la próxima vez que se arma el sistema. Al desarmarse el área, el sistema desactiva la anulación de las zonas.

Para Anular una zona:

1. Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO].
2. Pulsar la tecla [EXC] .
3. Ingresar el número de la zona (i.e. 01, 02,...96), o usar las teclas [▲] y [▼] y pulsar [EXC] cuando la zona que se desea anular aparece en la pantalla. Si la zona está *ANULADA*, la luz *exc* no aparece en la pantalla y el teclado emite un tono de rechazo, el usuario podría no tener acceso a dicha zona.
4. Repetir el paso 3 hasta haber seleccionado todas las zonas que se desea anular.
5. Pulsar la tecla [ENTRAR] para guardar y salir.

Para ver todas las zonas anuladas.

1. Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO].
2. Pulsar la tecla [EXC] .
3. Recorrer las zonas usando las teclas [▲] y [▼]. (Teclados LCD)



Para poder anular una zona se deben reunir las siguientes condiciones:

- El instalador debe haber programado la opción de Anulación en dicha zona.
- La opción de Anulación debe estar habilitada en las Opciones del Usuario.
- El código de usuario debe tener acceso a la Asignación de Área de la zona.
- El área de la zona debe estar desarmada antes que se puede anular la zona.



Las Zonas de Fuego no pueden ser anuladas.

5.6.1 Memoria de Anulación

La Memoria de Anulación vuelve a programar la anulación en las zonas que fueron anuladas la última vez que se armó el sistema.

Para activar la Memoria de Anulación:

1. Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO].
2. Pulsar la tecla [EXC].
3. Pulsar la tecla [MEM] .
Se vuelve a anular las zonas anuladas del último armado del sistema.
4. Pulsar la tecla [ENTRAR] para guardar y salir.

Saluda atte.

Personal FC – Full Car Seguridad Electrónica